



Контейнер для отходов пластиковый с креплением к фасаду LS-V/12

схема монтажа

Вид сверху

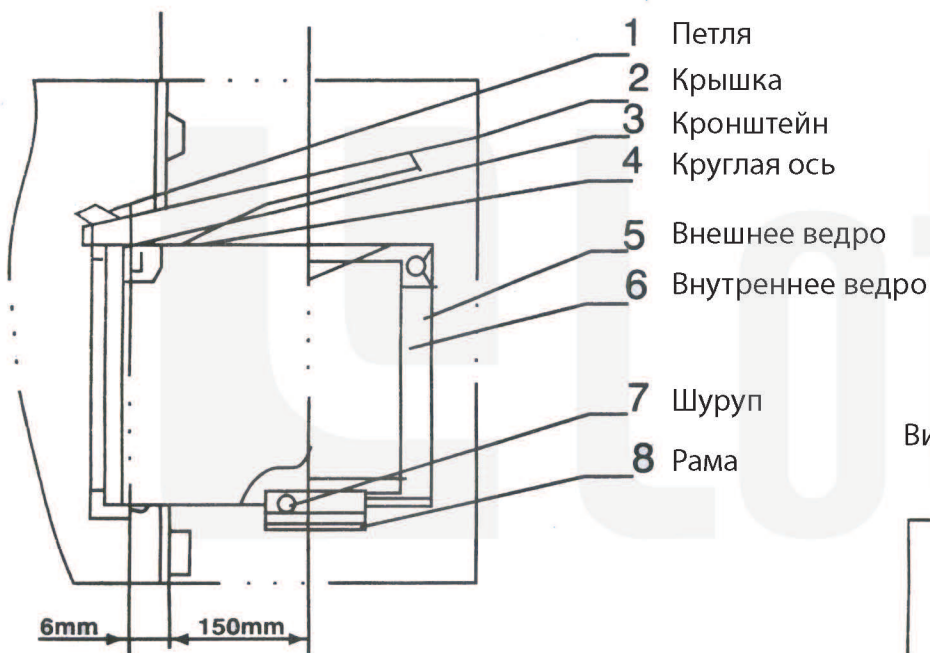

Вид сбоку

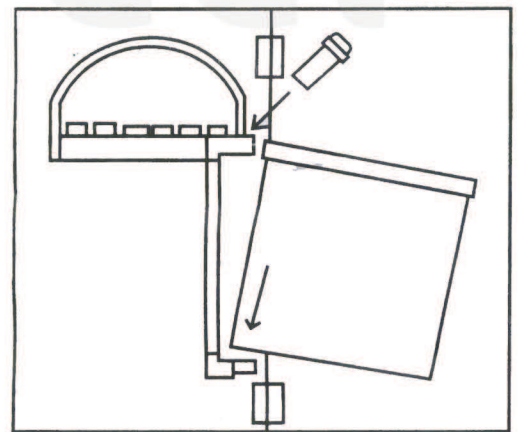

1. Во время фиксации внешняя петля модуля должна быть закрыта.

Максимальная погрешность - 6 мм

2. Установите раму (8) на расстоянии 150 мм от ведра, как показано на рисунке.
3. Поместите кронштейн (3) в нижнее отверстие (3) и поместите верхнее отверстие внешнего ведра (5) в верхнее отверстие кронштейна (3). Затем поместите элемент (4) в него.