



## Корзина выкатная под мойку с креплением к фасаду (SS1/800M/D, SS1/900M/D)

### комплектующие издел

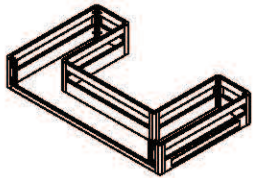

a. 1 шт.

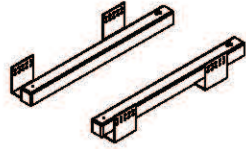

b. 1 компл.



c. 20 шт.






d. 4 шт.



e. 2 шт.

### сборка и монтаж



#### Размеры продукта и модуля

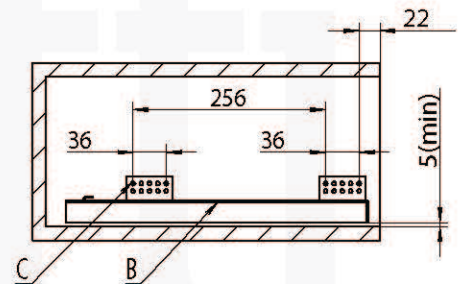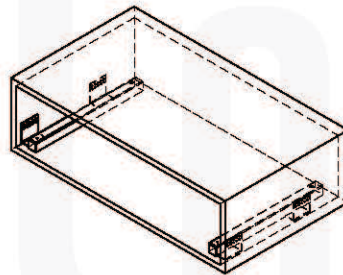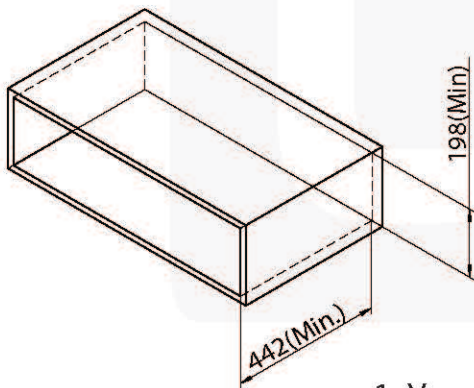

1. Установите корзину в модуль.

2. Установите дверцу.

D отрегулируйте дверцу

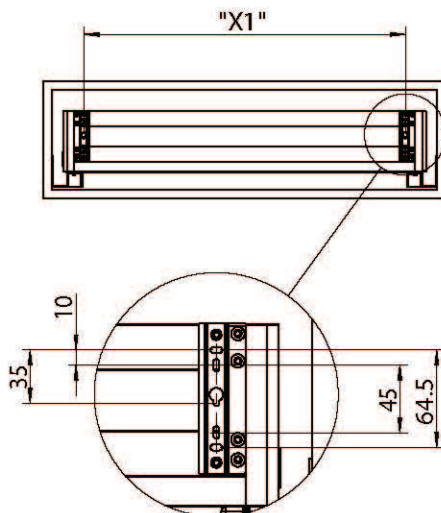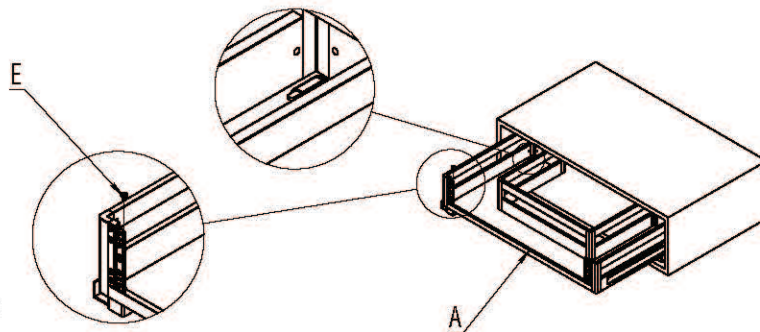

Собранное изделие

